


# Sub 4




# Überblick



Der Sub 4 bietet die volle Leistung des Sonos Sound und liefert kraftvollen Bass, um jeden Song und jede Szene noch intensiver zu erleben.

- **Bass, der unter die Haut geht.** Zwei Sonos Treiber erzeugen tiefe, dynamische Frequenzen. Das portierte Gehäuse verbessert die Basswiedergabe, für mitreißenden Sound, bei dem du jeden einzelnen Beat spürst.
- **Perfektioniere dein Heimkino-Erlebnis.** Verbinde den Sub 4 mit der Sonos Arc oder der Beam und erlebe bei Filmen, Sendungen und Games eine mitreißendere Sound Experience mit tieferem Bass und klareren Höhen.
- **Erwecke deine Musik zum Leben.** Verbinde den Sub 4 mit dem Sonos Five, Era 300 oder Era 100, damit du kein Detail verpasst und noch raumfüllenderen Sound erlebst.
- **Hochwertiges Design.** Der Sub 4 integriert sich mit seiner eleganten, schmalen Form und der modernen matten Oberfläche nahtlos in dein Zuhause und passt perfekt zu deinen Sonos Speakern.
- **Stelle ihn auf, wo du willst und wie du willst.** Der Sub 4 verbindet sich über WLAN zuverlässig mit deiner Sonos Soundbar oder deinem Speaker, sodass du ihn überall im Raum platzieren kannst – du kannst ihn sogar auf die Seite legen und unter deinem Sofa verstecken.

# Steuerelemente und Tasten

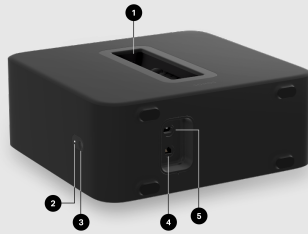

1

## Akustik-Öffnung

Nutze die Akustiköffnung als Griff, um den Sub 4 hochzuheben.

2

## Statusleuchte

Zeigt die WLAN-Verbindung des Speakers, die Stummschaltung und Störungen an. **Mehr erfahren**  
Wenn dich das Licht stört, kannst du es in deinen Raumeinstellungen abschalten.

3

## Verbindungstaste

Drücke auf diese Taste, um während der Einrichtung eine Verbindung herzustellen.

4

## Ethernet-Port

Verwende ein Ethernet-Kabel, wenn du eine Verbindung zu einem Router (optional) herstellen möchtest.

Verwende nur das mitgelieferte Stromkabel (bei Verwendung eines Stromkabels von Drittanbietern erlischt die Garantie). Achte darauf, dass das Netzteil für dein Land geeignet ist. Stecke das Netzkabel fest in den Sub 4 ein, bis es eben mit der Oberfläche abschließt.

## Auswählen eines Standorts

Wähle einen Standort aus – der Sub 4 wurde so konzipiert, dass er überall einen optimalen Sound bietet.

- Verwende die Akustiköffnung als Griff, um den Sub 4 aus der Verpackung zu heben. Beim Heben schwerer Objekte solltest du immer die Knie beugen, um den Rücken nicht übermäßig zu belasten.
- Stelle sicher, dass mindestens eine Seite der Öffnung nicht verdeckt wird. Wenn du das Gerät vertikal an einer Wand aufstellst, blockiere nicht die Vorderseite der Öffnung.
- Wenn du den Sub 4 horizontal auf dem Boden aufstellst, lege keinerlei Gegenstände darauf ab. Wenn du den Sub 4 unter Möbeln platzierst, müssen zwischen dem Möbelstück und der Oberseite des Sub 4 mindestens 2,5 cm Abstand vorhanden sein.
- Der Sub 4 wurde zum Aufstellen auf dem Boden konzipiert. Du kannst ihn in einer Ecke, an einer Wand, hinter, unter oder neben einem beliebigen Möbelstück auf eine beliebige Bodenoberfläche stellen.
- Stelle den Sub 4 entweder vertikal oder horizontal auf. Wenn du ihn horizontal aufstellen möchtest, kannst du die Filzfüße anbringen.


# Anschließen der Kabel

1. Verbinde das Stromkabel mit dem Sub 4 und schließe ihn an die Stromversorgung an.  
Stecke das Stromkabel fest in den Sub 4 ein, bis es eben mit der Oberfläche abschließt
2. Lade die **Sonos App** aus dem App Store herunter, falls du sie noch nicht hast. Du benötigst sie zum Einrichten und Steuern deines Sonos Systems.

**Hinweis:** Richte mindestens einen kompatiblen Speaker ein, bevor du den Sub 4 hinzufügst.

## Sub-Audio

Nutze die Sonos App, um die Einstellungen für **Sub Audio** anzupassen:

1. Gehe zu **Systemeinstellungen**  und wähle einen Raum aus, dem du einen Sub hinzugefügt hast.
2. Gehe zu **Sound** und wähle **Sub Audio** aus.

---

**Einstellungen****Beschreibung**

---

**Sub**

Wähle **Ein** oder **Aus**, um den Sound des Sub ein- oder auszuschalten.

---

**Sub-Pegel**

Nutze den Schieberegler, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. (Mit dieser Einstellung kannst du den Sub Pegel an den Pegel deiner Hauptlautsprecher anpassen.)

---

**Phasensteuerung**

Wähle 0° oder 180° aus, um die Phasensteuerung für deinen Sonos Sub oder einen Subwoofer eines Drittanbieters festzulegen (lege sie um, falls du in deiner gewohnten Hörposition nicht genug Bass hörst).

Wenn ein Raum mit einem Sonos Sub mit Trueplay abgestimmt ist, ist die Phasensteuerung festgelegt, und sie kann nur geändert werden, wenn du Trueplay deaktivierst.

---


**Zurücksetzen**

Setzt alle Audioeinstellungen des Sub auf ihre Standardwerte (0) zurück.

# Pairing des Speakers ändern

Du kannst ganz einfach den Sonos Speaker austauschen, mit dem der Sub 4 verbunden ist.

**Hinweis:** Wenn du deinen Sub vom Strom trennst und ihn an einer anderen Stelle wieder einsteckst, warte, bis die Statusleuchte nicht mehr blinkt und durchgängig weiß leuchtet, bevor du seine Einstellungen änderst.


1. Gehe zu **Systemeinstellungen**  und wähle einen Raum aus, dem du einen Sub hinzugefügt hast.
2. Gehe zu **Produkte** und wähle **Sub entfernen** aus, um loszulegen.

Du kannst den Sub 4 mit einem anderen Sonos Produkt verbinden oder dich dazu entscheiden, ihn erst einmal nicht zu nutzen. Er wird in der Liste deiner Produkte als „nicht genutzt“ angezeigt, bis du ihn mit einem anderen Sonos Speaker verbindest.

## Zweiten Sub verbinden

Verbinde einen zweiten Sonos Subwoofer mit deinem Heimkino-System für noch tieferen, raumfüllenden Bass.

In der Sonos App:

1. Gehe zu **Systemeinstellungen**  und wähle einen Raum aus, dem du einen Sub hinzugefügt hast.
2. Gehe zu **Produkte** und wähle **Zweiten Sub verbinden** aus, um loszulegen.

Vergewissere dich, bevor du loslegst, dass deine Subwoofer mit einem Heimkino-System mit zwei Subwoofern kompatibel sind.

---

**Soundbar****Subs erforderlich**

---

**Arc Ultra**

- 2 Sub 4
  - Sub 4 und Sub (Gen. 3)
- 

**Arc oder Arc SL**

- 2 Sub 4
  - Sub 4 und Sub (Gen. 3)
- 

**Beam (Gen. 1 und 2)**

- 2 Sub 4
  - Sub 4 und Sub (Gen. 3)
- 

**Ray**

- 2 Sub 4
- Sub 4 und Sub (Gen. 3)



# Spezifikationen

---

## Audio

---

### Verstärker

Zwei digitale Verstärker der Klasse D sind perfekt auf die einzigartige akustische Architektur des Subwoofers abgestimmt.

---

### Tieftöner

Zwei nach innen gerichtete, elliptische 5 x 8 Zoll Tieftöner sorgen für einen Force-Cancelling-Effekt, der Verzerrungen verhindert.

---

### Architektur

Das portierte Gehäuse verbessert die Basswiedergabe.

---

### Frequenzgang

Nur 25 Hz

---

### Equalizer

Die Audioeinstellungen passen sich automatisch an den Sub 4 und die verbundenen Sonos Speaker an und sorgen für eine perfekte Balance. Mit der Sonos App stellst du ganz einfach Bass, Höhen und Lautstärke ein.

---

### Trueplay™

Diese Software ermittelt die Akustik des Raums und stimmt anschließend dein Sonos System perfekt darauf ab.

---

## Details und Abmessungen

---

---

<b>Abmessungen</b>	Gewicht: 389 mm Breite: 402 mm Tiefe: 158 mm
<b>Gewicht</b>	11,79 kg
<b>Farben</b>	Schwarz, Weiß
<b>Oberfläche</b>	Matt
<b>Verbindungstaste</b>	Drücke die Taste einmal, um den Sub 4 während des Setups zu deinem System hinzuzufügen.
<b>Stromversorgung und Konnektivität</b>	
<b>WLAN</b>	Verbindet sich mit jedem 802.11a/b/g/n/ac/ax 2,4/5 GHz Broadcast-fähigen Router
<b>Ethernet</b>	10/100 Port für eine Kabelverbindung mit deinem Router
<b>Spannung</b>	100-240 V 50/60 Hz interne Stromversorgung
<b>CPU</b>	Quad Core 4xA55 1,9 GHz

---

---

**Speicher**

512 MB DDR4  
4 GB eMMC

---

**Betriebstemperatur**

0 °C bis 40 °C

---

Was ist im Lieferumfang  
enthalten?

---

**Sonos Sub 4**

Produkt

---

**Stromkabel**

Länge: 2 m

---

**Dokumentation**

Kurzanleitung, rechtliche Informationen  
und Garantie

---

Anforderungen

---

**WLAN**

Internetverbindung

---

**Stromversorgung**

Steckdose in der Nähe

---

**Sonos App**

Die neueste Generation der Sonos App  
auf einem kompatiblen Gerät

---

**Sonos Produkt**

Ein verstärktes, nicht tragbares/mobiles  
Produkt wie Arc Ultra oder Era 300

# Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Lies diese Anweisungen durch.
2. Bewahre diese Anweisungen auf.
3. Beachte alle Warnungen.
4. Befolge alle Anweisungen.
5. Verwende dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinige das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel können die Oberfläche deiner Sonos Produkte beschädigen.
7. Blockiere keine Lüftungsöffnungen. Installiere das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
8. Installiere das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Vorrichtungen, die Wärme erzeugen.
9. Sorge dafür, dass niemand auf das Stromkabel treten kann und dass es nicht eingeklemmt wird. Dies gilt insbesondere in der Nähe des Steckers, bei Mehrfachsteckdosen sowie am Austrittsort des Kabels vom Gerät.
10. Verwende nur die vom Hersteller angegebenen Anschlussgeräte und Zubehörteile.
11. Trenne das Gerät bei Gewittern oder längeren Nutzungspausen vom Stromnetz.
12. Dieses Produkt beinhaltet keine Teile, die vom Nutzer gewartet werden können. Öffne und demontiere keine Komponenten und versuche auch nicht, Komponenten zu reparieren. Lasse alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Sonos Servicepersonal durchführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Stromkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallengelassen wurde.
13. Der Netzanschluss sollte gut zugänglich sein, um das Gerät jederzeit von der Stromversorgung trennen zu können.
14. **Warnung:** Setze das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus, um das Risiko eines Brandes oder Stromschlags zu reduzieren.

15. Sorge dafür, dass keine Flüssigkeiten auf das Gerät tropfen oder spritzen, und stelle keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter, wie z. B. Vasen, auf dem Gerät ab.